




MECORO
heating your environment

Instrucțiuni de montaj calorifer



1 Diblu standard 8 x 40




2 Holz - șurub 5 x 40



3 Șurub cu cap cilindric crestat M4 x 8

A - Se fixează orizontal pe perete suportul spate al caloriferului I cu ajutorul diblurilor (1) și holz - șuruburilor (2), la înălțimea de 12 cm. de pardoseală

B - Se montează mufele ϕ 28 din cupru

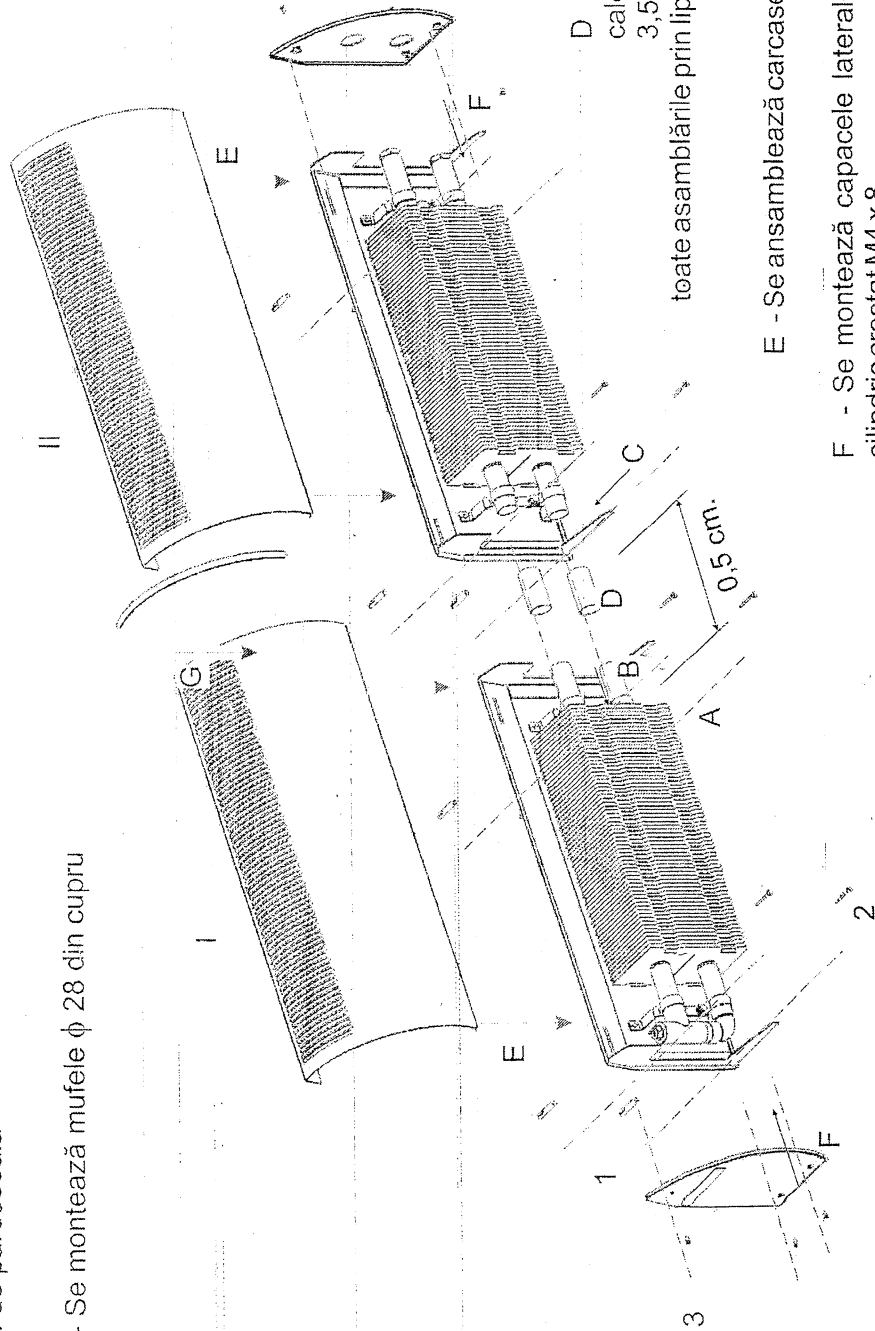

C - Se montează țevile caloriferului II în mufe și se fixează suportul spate al caloriferului II pe perete la o distanță de 0,5 cm. de suportul spate al caloriferului I

D - Se lipește mufele din cupru cu bateriile caloriferelor folosind cositor Sn 96,5% Ag 3,5% sau aliaj Sn97% Cu3% (la producător, toate asamblările prin lipire se verifică la 13 bar timp de 5 minute)

E - Se ansamblează carcasa pe suportul caloriferelor

F - Se montează capacele laterale din plastic cu ajutorul șuruburilor cu cap cilindric crestat M4 x 8

G - Se montează ornamentul